



Nefunkční námi dodávané elektrospotřebiče bezplatně odebereme zpět na našich provozovnách, nebo v rámci poskytovaného servisu.

**SHODA:** Ujistujeme, že výrobky zde uvedené jsou ve shodě s ustanoveními zákona č.22/97sb. Dle nařízení vlády č.173/97sb. Toto ujištění je provedeno na základě prohlášení, které vydali výrobci a dovozci zde uvedených výrobků a kteří tak učinili na vlastní zodpovědnost.

## Adresa záruční a pozáruční SERVIS:

MJC - Zlín spol. s r.o. Potřeby pro kadeřníky  
Dolní náměstí 345, P.O.BOX 90, 755 01 Vsetín

Tel: 571 412 083, e-mail: [info@mjcclin.cz](mailto:info@mjcclin.cz); [www.mjcclin.cz](http://www.mjcclin.cz)

**Distributor:** MJC - Zlín spol. s r.o. Ublo 12, 763 12 Vizovice

Registr: KOS v Brně, oddíl C, vložka 27402, IČ: 25347624

# NÁVOD K POUŽITÍ, BEZPEČNOSTNÍ POKYNY, ZARUČNÍ LIST

PRO VÝROBEK: **OSTER PROFESIONÁLNÍ STŘÍHACÍ STROJEK** model: **606-95 Deluxe** počet stran: **2**

**Strojek S NASTAVITELNOU HLAVICÍ; EXCLUSIVE SALON SERIES MODEL: OSTER 606-95 DELUXE PRO-POWER**

Před prvním použitím si pozorně přečtěte tento návod, protože tím se vyvarujete špatnému používání, obsluze a údržbě. Výkonný a tichý pivot motor s dlouhou životností, nastavení stříhu pomocí páčky od 0,1mm do 3mm. Strojek je určen k profesionálnímu použití

### Základní technické údaje:

Napětí: 230V 50Hz

Příkon: 9W

Délka kabelu: 3m

### Součástí strojku je:

Plastový kryt nože

Truba s mazacím olejem

Čistící štěteček

4 plastové nástavce 3mm, 6mm, 9mm a 12mm

**DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ, NORMY POUŽÍVÁNÍ:** Při používání elektrických spotřebičů se musí dbát následujících bezpečnostních předpisů:

1. Po vybalení zkontrolujte, že je přístroj kompletní, neporušený a bez zjevných závad.
2. Tento přístroj používejte pouze pro účely, pro které byl tento přístroj vyroben.
3. Používejte přístroj pouze, pokud funguje správně.
4. Udržujte přístroj čistý.
5. Při špatném fungování přístroje, jej odneste do autorizovaného servisu.
6. Udržujte z dosahu dětí. Nenechávejte přístroj bez dohledu, když je zapnutý.
7. Nedotýkejte se horkých částí, používejte držáky a úchytky.
8. Nedotýkejte se pohyblivých částí.
9. Vyhýbejte se kontaktu horkých částí s pokožkou. Nepoužívejte na mokré vlasy.
10. Přístroj pod napětím nenamáčejte do vody.
11. Nikdy nepoužívejte nad umyvadlem nebo nádobou naplněnou vodou.
12. Nepoužívejte v koupelně nebo ve vlhkých a mokrych prostorách. Hrozí zasažení elektrickým proudem.
13. Nepoužívejte na otevřeném prostranství, ve volné přírodě.
14. Pokud přístroj nepoužíváte, čistíte apod., odpojte zástrčku ze zásuvky.
15. Přístroj odneste do odborného servisu: po pádu přístroje na zem, při jakémkoli poškození, pokud je zástrčka či přívodní kabel poškozen, pro jakoukoli opravu a to i při výměně kabelu.
16. Nenechávejte přívodní kabel viset přes okraj stolu a neomotávejte jej kolem přístroje.
17. Přístroj nestavte do blízkosti plynových a elektrických spotřebičů, ani na horkou plotnu.
18. Nepoužívejte příslušenství, které výrobce nedoporučil.
19. Používání jakéhokoli elektrického přístroje doprovází dodržování některých pravidel: A) nedotýkejte se přístroje mokryma rukama či nohama. B) nepoužívejte prodlužovací kabely, pokud přístroj používáte na jiném místě, kde je mokrá podlaha. C) při vytahování přístroje z elektriky, netahejte za kabel nebo za přístroj.
20. Nenechávejte na přístroj působit vnější atmosférické vlivy (déšť, slunce, apod.)
21. Pro předcházení vysokému zahřátí, udržujte přístroj zapnutý pouze nezbytně nutnou dobu.
22. Přístroj odpovídá ČSN, EN a bylo na něj vystaveno prohlášení o shodě.

Tyto stříhací strojky jsou určeny především pro profesionální použití. K tomu je určená i masivní konstrukce strojku, která minimalizuje vibrace přenášené do Vašich rukou. Proto ani dlouhodobé používání těchto strojků Vás neunaví a nevyvolá nepříjemné pocity.

### FUNGOVÁNÍ PŘÍSTROJE: vlastní použití je zcela jednoduché

1. Sejměte ochranný plastový kryt hlavičky.
2. Naneste pár kapek oleje (olej je obsažen v balení) na hlavičku viz obrázek „olejování“, čistým hadříkem očistěte nadbytek oleje. POZN.: Olej nanášejte pravidelně, **prodloužte tak dobu ostrosti**.
3. Před zapojením přístroje do elektriky je nutné se přesvědčit o kompatibilitě sítě s napájením přístroje (data jsou uvedena na přístroji).
4. Připojte kabel do elektrické sítě.
5. Zmáčkněte tlačítko ON-OFF, (vypínač je umístěn po boku strojku), tím přístroj uvedete do chodu.
6. Nechte cca 10 s. v chodu, aby se aplikovaný olej dostal na celou stříhovou plochu. Tím je strojek připraven k provozu.
7. Docílení konkrétního stříhu je potom velmi jednoduché.
8. Po dokončení stříhání, vypněte přístroj a poté odpojte z elektriky.
9. Strojek očistěte kartáčkem a suchým hadříkem.
10. Naneste olej na hlavičku a nasadte ochranný plastový kryt.
11. Uskladněte na suchém místě.

**PÉČE O STŘÍHACÍ NOŽE:** Stříhací nože jsou nejdůležitější součástí strojků, proto je velmi důležité pravidelné a časté mazání. Po nějaké době používání, horní i spodní břity musí být nabroušeny. Břity mohou být broušeny vícekrát. Pro precizní broušení je potřeba speciální přístroj, proto břity nechte brousit vždy v servisním centru.

**OLEJOVÁNÍ, USKADNĚNÍ:** Tenká vrstva oleje musí být udržována na povrchu břitů. Pokud je olej nanášen pravidelně, během používání, budou i čistější. Čistější břity lépe stříhají. Mazat břity je nutné před zahájením stříhání (viz. obrázek) a podle potřeby i v jeho průběhu. Obecně platí, že když se hlavička (břity) hřeje, je málo namazána. Pro mazání používejte OSTER oleje. Po skončení práce břity vždy pečlivě propláchněte v prostředku BLADE WASH, který břity dokonale vyčistí a nakonzervuje. Použití prostředku BLADE WASH je velmi jednoduché. Do malé misky nalijte cca 5mm prostředku BLADE WASH a za chodu strojku ponořte stříhací břity do tohoto roztoku a nechte strojek cca 20 vteřin běžet s ponořenými břity. POZOR – vždy ponořujte pouze stříhací břity, nikoliv elektrickou část strojku. Tyto strojky dále nevyžadují žádnou zvláštní údržbu. Po ukončení práce břity pečlivě otřete suchým hadříkem, znovu naneste olej, nasadte ochranný kryt a uložte na suché místo. Při ukládání neomotávejte přívodní kabel kolem strojku.

**UDRŽOVÁNÍ:** Motor strojku je namazán permanentní formou přímo ve výrobě. Mimo pravidelného čištění, olejování a výměny břitů, jakákoli údržba by měla být provedena v autorizovaném servisním centru.

### JAK PRACOVAT SE STROJKEM:

Regulační páčku posuňte do požadované pozice.

Stlačením regulační páčky je stříh delší

Zvednutím směrem nahoru je stříh kratší.

Pamatujte si vždy začít s delším stříhem, následně znovu ostříhat na kratší.

### VÝMĚNA BŘITŮ:

Po nějaké době používání, spodní i vrchní břit bude opotřeben. Náhradní břity jsou k dispozici v servisním centru.

### Odejmутí (sundání) břitů:

\* Vypojte strojek z elektrické sítě.

\* Stojek obraťte a položte na suchý a rovný povrch.

\* Odšroubujte dva šroubky umístěné na spodním břitu, po odstranění šroubků spodní břit sklouzne, poté odeberte horní břit.

### Nasazení břitů:

\* Regulační páčku stlačte dolů (pozice delší stříh).

\* Nasadte horní břit na hnací hřídel. (Břit musí být **rovnoběžně** s destičkou se závitů)



\* Nasadte spodní břit.

\* Vyrovnajte dírky se závitů pro šroubky spodního břitu s těmi do destičky.

\* Našroubujte šroubky.

\* **Před dotažením nastavte pozici spodního břitu tak, aby zoubky spodního břitu a zoubky vrchního břitu byly paralelní (rovnoběžné).**

\* Dotáhněte šroubky

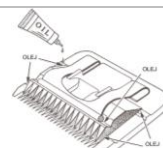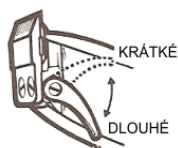

### OLEJOVÁNÍ:

Tenká vrstva oleje musí být udržována na povrchu břitů. Pokud je olej nanášen pravidelně, během používání, budou i čistější. Čistější břity lépe stříhají. Mazat břity je nutné před zahájením stříhání a podle potřeby i v jeho průběhu. Obecně platí, že když se hlavička (břity) hřeje, je málo namazána. Pro mazání používejte OSTER oleje. **UPOZORNĚNÍ:** Nedostatečné promazávání způsobuje abnormální přehřívání se hlavičky, díky které se může roztáhnout vnitřní pojistná pružina, která může způsobit klepání či nežádoucí vibrování strojku. Není výrobcem posuzováno jako závada přístroje. Nedostatečným promazáváním kovových hlavic dochází také k přehřívání, jak vnitřního motoru u kterého pak dochází ke snížení výkonnosti, tak i vnějších částí-hlavičky, které mohou vlivem přehřátí působit až dojemem pálení. Nedostatečné promazávání hlavičky může způsobit nevratné poškození břitů i samotného strojku.

## CERTIFIKÁT - ZÁRUČNÍ LIST



**Přítomný přístroj odpovídá současným směrnícím a je bez výrobních závad.**

**Upozornění:** je nutné, aby tento certifikát doprovázel zboží při opravách a revizích. Pokud chybí, budou opravy účtovány. Ujistěte se že, níže uvedená data vyplněná prodejcem při nákupu jsou správná.

### DATA VYPLNÍ PRODEJCE

DATUM PRODEJE:	VÝROBEK:	MODEL:	ZÁRUKA ZA JAKOST:
			<b>6 měsíců</b>

<b>Razítko a podpis prodejce:</b>	<b>Jméno + podpis zákazníka, podpisem souhlasí se záručním listem</b>
-----------------------------------	---

### ČTĚTE POZORNĚ

V případě uplatnění vad výrobku s předložením záručního listu, který nebude řádně podepsán kupujícím a nebude řádně vyplněn prodejcem, nemusí dovozce z titulu nejasnosti o nabytí výrobku záruční opravu provést. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet. Záruční doba je obecná administrativní lhůta, která nemá žádnou přímou souvislost s obvyklou životností konkrétního výrobku.

### Upozornění:

1. Obal výrobku nesmí být ponechán v blízkosti dětí nebo u jiných zdrojů nebezpečí. 2. Před zapojením přístroje do elektriky je nutné se přesvědčit o kompatibilitě sítě s napájením přístroje (data jsou uvedena na přístroji). 3. Nikdy nepoužívejte přístroj, pokud jste v kontaktu s vodou (ve vaně, s mokřýma rukama, u tekoucí vody, atd.). 4. Dodržujte bezpečnost práce. Pád přístroje může způsobit škody či poruchu přístroje. Před dalším použitím jej velmi dobře zkontrolujte, případně předejte odbornému technikovi k revizi či opravě. 5. Pro předcházení vysokému zahřátí, udržujte přístroj zapnutý pouze nezbytně nutnou dobu. 6. Pro jakoukoli opravu předejte přístroj autorizovanému servisu nebo prodejci. A to i při výměně kabelu. 7. Používání jakéhokoli elektrického přístroje doprovází dodržování některých pravidel: nedotýkejte se přístroje mokřýma rukama či nohama; nepoužívejte prodlužovací kabely, pokud přístroj používáte v koupelně nebo na jiném místě, kde je mokrá podlaha; při vytahování přístroje z elektriky, netahejte za kabel nebo za přístroj; nenechávejte na přístroj působit vnější atmosférické vlivy (déšť, slunce, apod.); udržujte z dosahu dětí.

### Normy používání:

1. Po vybalení zkontrolujte, že je přístroj kompletní, neporušený a bez zjevných závad. 2. Tento přístroj používejte pouze pro účely, pro které byl tento přístroj vyroben. 3. Používejte přístroj pouze, pokud funguje správně. 4. Udržujte přístroj čistý. 5. Před čištěním přístroje, vytáhněte kabel z elektriky. 6. Při špatném fungování přístroje, jej odnesete do autorizovaného servisu. Přístroj je určen k profesionálnímu použití. 7. **Vyhýbejte se kontaktu horkých částí s pokožkou, může dojít k popálení.** 8. Dodržujte bezpečnost práce.

### ZÁRUČNÍ PODMÍNKY: Společnost MJC Zlín spol. s r. o. poskytuje kupujícímu záruku za jakost **6 měsíců** za podmínek:

- Výrobek byl zakoupen v síti velkoobchodů potřeb pro kadeřníky v České Republice, kam byl dodán prostřednictvím společnosti MJC - Zlín spol. s r.o., nebo přímo zástupcem společnosti MJC Zlín spol. s r.o.
- Výrobek, společně s tímto řádně a úplně vyplněným záručním listem potvrzeným prodejcem, musí být předán servisnímu středisku společnosti MJC - Zlín spol. s r.o., nebo prodejci u kterého byl zakoupen.
- Záruka se vztahuje na tovární vady výrobku, vady materiálu a tovární zpracování a skryté vady
- Tato záruka se nevztahuje na:**
  - poškození způsobená ohněm, vodou, statickou elektřinou, přepětím v elektroizolované síti, nehodou, nesprávným použitím, znečištěním přístroje, jeho nevhodným čištěním.
  - poškození způsobená při nesprávné, či neodborné instalaci, úpravě, modifikaci nebo používání nesprávným způsobem, neslučitelným s návodem k použití, technickými normami či bezpečnostními předpisy platnými v České Republice.
  - změnu technického stavu způsobeným běžným provozem zařízení, jako je otupení stříhacích nožů u stříhacích strojů, ručních nůžek, opotřebení uhlíků u elektromotorů, pokud nebude prokázáno, že opotřebování bylo způsobeno tím, že materiál nebyl v souladu s technickými parametry kladenými na tento materiál.
- Bude-li během záruční doby vyměněna jakákoliv část nebo díl výrobku za část nebo díl neschválený společností MJC - Zlín spol. s r.o. a tento díl není pro výrobek vhodný z důvodů zachování kvality či bezpečnosti nebo bude-li výrobek opraven osobou, která není autorizovaná společností MJC - Zlín spol. s r.o., pozbývá kupující právo na provedení záruční opravy. Toto právo pozbývá i v případě, že byly porušeny prvky ochrany sloužící ke zjištění neodborné demontáže dílů (plomby a pod.) a dále pokud byly poškozeny či pozměněny prvky sloužící k identifikaci výrobků či údaje uvedené v záručním listě.
- Kupující, který uplatní právo na záruční opravu, nemá nárok na vydání dílů, které byly vyměněny. Díly se zpětně posílají zpět výrobcí.
- Poskytnutím záruky nejsou poškozena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží dle zvláštních právních předpisů.

### Záruka provedena dne + druh opravy

ZÁZNAM dne:	ZÁZNAM dne:	ZÁZNAM dne:

### Adresa záruční, pozáruční servis:

MJC - Zlín spol. s r.o. Potřeby pro kadeřníky, Dolní náměstí 345, P. O. BOX 90, 755 01 Vsetín, tel/fax: 571 412 083, e-mail: [info@mjcclin.cz](mailto:info@mjcclin.cz); [www.mjcclin.cz](http://www.mjcclin.cz)



Nefunkční námi dodávané elektrospotřebiče bezplatně odebereme zpět na našich provozovnách, nebo v rámci poskytovaného servisu.

**SHODA:** Ujistujeme, že výrobky zde uvedené jsou ve shodě s ustanoveními zákona č.22/97sb. Dle nařízení vlády č.173/97sb. Toto ujištění je provedeno na základě prohlášení, které vydali výrobci a dovozci zde uvedených výrobků a kteří tak učinili na vlastní zodpovědnost

**Poznámka:** Reklamační list s vyjádřením o reklamaci vystavuje prodejna + servis, pečlivě uschovejte.

Při následné druhé reklamaci při nedoložení reklamačního listu s vyjádřením k první reklamaci o opravě bude na reklamaci č.2 pohlíženo jako na reklamaci č.1