

NÁVOD K POUŽITÍ, BEZPEČNOSTNÍ POKYNY, ZARUČNÍ LIST

PRO VÝROBEK: **KLIMAZON / TERMOSTIMULÁTOR 3D Evolution a Evolution**

počet stran: **3**

Záruka se řídí platnými normami, pro uplatnění práva z vadného plnění je výrobek nutné předat prodejci, u kterého byl zakoupen, spolu s tímto řádně vyplněným záručním listem a dokladem o koupi.



Vážený zákazníku,

Děkujeme za Váš výběr přístroje 3D EVOLUTION / EVOLUTION, doufáme a věříme, že budete se svým nákupem velmi spokojení.

Termostimulátor 3D Evolution / Evolution jsou profesionální přístroje s pěti topnými tělesy, které zkracují dobu ošetření. Iontový systém je kombinován s volitelnou funkcí aktivního kyslíku, který zlepšuje účinnost ošetření urychlením mikrocirkulace pokožky hlavy, napomáhá rozšíření keratinu. Jemný k vlasům, je pohodlný pro klienta a poskytuje působivou úsporu energie pro salon.

- 60 minutový časovač
- Digitální displej s časovačem
- Regulace teploty max. 60 - 65 °C
- Klávesnice pro ruční nastavení výkonu jednotlivých topných těles
- 1 rychlostní ventilátor
- Tlačítko pro ošetření ozonem
- Nastavitelný stojan

Kontrolní panel


① **OBRAZOVKA ČASOVAČE.** Zobrazuje provozní čas nebo zbývající čas



Kontrolní panel

Zobrazuje provozní dobu nebo čas zbývající do konce ošetření.

Probíhá chlazení

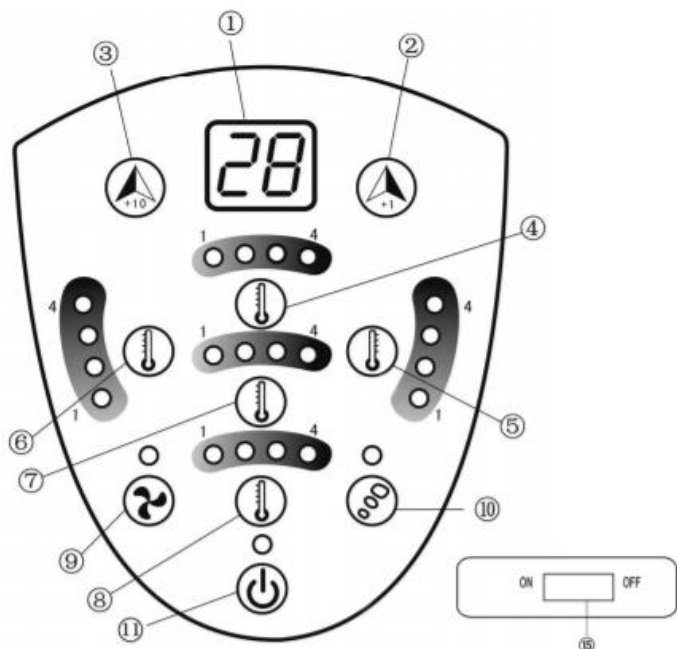

② ③ **NASTAVENÍ / SPUŠTĚNÍ ČASOVAČE.** Jedním stisknutím tlačítka „2“ zvýšíte čas o jednu minutu. Jedním stisknutím tlačítka „3“ snížíte čas o jednu minutu.

④ ⑤ ⑥ ⑦ **NASTAVENÍ TEPLoty.** Tato tlačítka řídí teplotu 5 topných článků; každé stisknutí tlačítka mění úroveň teploty příslušné lampy. Světelná lišta indikuje stav (všechna rozsvícená světla znamenají maximální úroveň). Když nesvíí všechny kontrolky, topný článek je vypnutý, ale ventilátor bude pokračovat v provozu po dobu 90 sekund k ochlazení zařízení.

Úroveň	0	1	2	3	4
Normální teplota uvnitř helmy		~50 °C	~62 °C	~73 °C	~85 °C

⑨ **CHLAZENÍ.** Chladičový systém je v provozu, když se na displeji zobrazí „C0“ „C1“ a „C2“

⑩ **OZONOVÉ TLAČÍTKO.** Může být vybráno k použití tohoto ošetření vlasů. Tato funkce urychluje mikrocirkulaci v pokožce a rozšiřuje keratin.

⑪ **START-STOP.** Stisknutím tohoto tlačítka spustíte a zastavíte provoz

UPOZORNĚNÍ Po vypnutí zařízení bude ventilátor fungovat ještě 3 minuty; před odpojením zařízení od napájení počkejte tuto dobu.

Obsluha

Připojte napájecí kabel zařízení do zásuvky a stiskněte hlavní tlačítko start.

Když se na displeji zobrazí „00“, zařízení je připraveno. Stiskněte tlačítko „Start-Stop“ a nastavte požadovanou teplotu a čas.

Podle toho, jaký druh ošetření nebo styling je třeba provést, se rozhodnete, zda chcete zvolit funkční tlačítko „03“ nebo „cool“.

Po dokončení zařízení vypněte pomocí tlačítka „start-stop“.

Pokud není nastaveno chlazení, na konci nastaveného času zazní zvukový signál 5krát a na obrazovku se vrátí „00“, pokud je předem zvoleno tlačítko „cool“, zazní zvukový signál ukončení provozu dvakrát a zobrazí se obrazovka „CO“.

Doby působení a čas je nutné upravit dle typu vlasu a použitého materiálu. Kadeřník musí kalkulovat dobu působení a teplotu u každého procesu jednotlivě s ohledem na kvalitu (porezitu) vlasu a na případné instrukce výrobce kosmetiky, která je použita. Prodejce nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným nastavením.

Technické parametry

Model – 3D Evolution

Napájecí napětí – 220-240 V ~50/60 Hz

Elektrická energie – 1350 Watt

Hmotnost – 13,5 kg


Rozměry – mm 780x680x540 h

Čištění

Při čištění spotřebiče vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Nečistoty ze spotřebiče otřete měkkým hadříkem. Neumisťujte do vody.

Udržujte topné články 10/20 cm od hlavy klienta

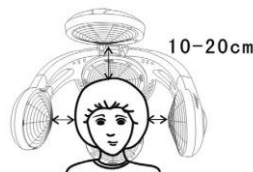

Důležité bezpečnostní instrukce

Pouze pro profesionální použití. Přečtěte si tyto instrukce před používáním přístroje 3D Evolution a Evolution.

Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte tyto instrukce. Výrobce není odpovědný za jakékoli škody na lidech nebo škody způsobené nerespektováním varování a pokynů obsažených v této příručce.

Nikdy výrobek nepoužívejte k jinému účelu, než ke kterému je určen. Pokyny uvedené v těchto informacích vysvětlují první uvedení do provozu, používání a správnou údržbu přístroje. Postupujte podle těchto pokynů, abyste zaručili životnost, elektrickou a mechanickou spolehlivost přístroje. Uchovávejte tuto příručku pro pozdější použití.

Po vyjmutí výrobku z obalu zkontrolujte, zda je kompletní, a v případě pochybností kontaktujte kvalifikovaného technika. Uchovávejte obal mimo dosah dětí nebo nezpůsobilých osob.

Pokud by výrobek spadl nebo by silně klepal, neprodleně kontaktujte výrobce nebo autorizované technické centrum pomoci.

Použití jakéhokoli elektrického zařízení vyžaduje dodržování několika základních pravidel. Tyto zahrnují:

Nikdy se nedotýkejte přístroje, pokud máte mokré nebo vlhké ruce. Nikdy se nedotýkejte přístroje, pokud jste naboso. Nikdy nenechávejte přístroj v dosahu dětí nebo nezpůsobilých osob.

Připojte výrobek k napájecímu zdroji / zásuvce, pouze pokud:

Elektrické údaje hlavního zdroje odpovídají údajům na typovém štítku přístroje. Kapacita napájecího zdroje / zásuvky je dostatečná pro maximální výkon přístroje. Pokud tomu tak není, kontaktujte svého kvalifikovaného technika.

Pokud zástrčka zařízení není kompatibilní se zásuvkou, musí ji později kvalifikovaný technik vyměnit za vhodnou. Nikdy nepoužívejte opotřebené nebo poškozené napájecí kabely, pokud dojde k jakémukoli poškození napájecího kabelu, musí být vyměněn výrobcem nebo autorizovaným technickým centrem pomoci, aby se předešlo jakýmkoli rizikům.

Obecně se nedoporučuje používat adaptéry, mnohonásobné zásuvky a/nebo prodlužovací kabely. V případě, že je nutné takové předměty používat, používejte pouze jediný adaptér nebo mnohonásobné adaptéry a kabely, které splňují platné bezpečnostní předpisy. Dbejte na to, abyste nepřekročili mezní kapacitu proudu uvedenou na adaptéru nebo kabelu a maximální úroveň výkonu zobrazenou na mnohonásobném adaptéru.

Pokud přístroj nepoužíváte, nenechávejte jej zapnutý; vypněte hlavní vypínač.

Při použití přístroje v koupelně musí být zástrčka po použití odpojena, protože blízkost vody představuje riziko, i když je spotřebič vypnutý.

Před jakýmkoli čištěním nebo údržbou vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

V případě nesprávné obsluhy nebo poruchy vypněte přístroj a okamžitě kontaktujte výrobce nebo autorizované servisní středisko.

Pokud již nepotřebujete, vypněte přístroj a odpojte jej ze zásuvky. Poté jej uložte mimo dosah dětí nebo nezpůsobilých osob.

Elektrický systém, ke kterému je přístroj připojen, musí splňovat příslušné zákonné požadavky pro elektroinstalační systémy.

Pro lepší ochranu by mělo být do elektrického napájecího obvodu nainstalováno zařízení na ochranu proti zbytkovému proudu s nastavením 30 mA nebo méně. Požádejte o radu svého instalačního technika.

Zařízení mohou používat děti starší 8 let i osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo bez zkušeností nebo znalostí, pokud jsou pod náležitým dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání zařízení a jsou si vědomy souvisejících nebezpečí. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Postupy čištění a údržby nesmějí provádět děti bez dozoru.

Upozornění: Nepoužívejte přístroj v blízkosti vany, dřezu a jiné nádoby obsahující vodu.

Speciální varování

- Tento přístroj byl vyroben z kvalitních materiálů a řemeslnou zručností. - Zařízení vyhovuje směrnici 2014/35 / EU a směrnici 2014/30 / EU o potlačení rádiového rušení. - Přístroj musí být připojen do řádně uzemněné zásuvky. - Nevystavujte přístroj atmosférickým vlivům. - Zařízení lze používat pouze k ošetřování a sušení vlasů. - Nehýbejte s přístrojem během používání a vždy udržujte topné články 10/20 cm od hlavy klienta. - Nenamáčejte přístroj ani jeho části do vody nebo jiných tekutin (není-li v kapitole „Čištění“ uvedeno jinak).
- Nepoužívejte přístroj v blízkosti hořlavých výparů nebo látek jako je alkohol, insekticidy, benzín atd.

CERTIFIKÁT - ZÁRUČNÍ LIST



Přítomný přístroj odpovídá současným směrnicím a je bez výrobních závad.

Upozornění: je nutné, aby tento certifikát doprovázel zboží při opravách a revizích. Pokud chybí, budou opravy účtovány. Ujistěte se že, níže uvedená data vyplněná prodejcem při nákupu jsou správná.

DATA VYPLNÍ PRODEJCE

DATUM PRODEJE:	VÝROBEK:	MODEL:

Razítko a podpis prodejce:	Jméno + podpis zákazníka, podpisem souhlasí se záručním listem
----------------------------	--

ČTĚTE POZORNĚ

V případě uplatnění vad výrobku s předložením záručního listu, který nebude řádně podepsán kupujícím a nebude řádně vyplněn prodejcem, nemusí dovozce z titulu nejasnosti o nabytí výrobku záruční opravu provést. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet.

Upozornění:

1. Obal výrobku nesmí být ponechán v blízkosti dětí nebo u jiných zdrojů nebezpečí. 2. Před zapojením přístroje do elektriky je nutné se přesvědčit o kompatibilitě sítě s napájením přístroje (data jsou uvedena na přístroji). 3. Nikdy nepoužívejte přístroj, pokud jste v kontaktu s vodou (ve vaně, s mokřýma rukama, u tekoucí vody, atd.). 4. Dodržujte bezpečnost práce. Pád přístroje může způsobit škody či poruchu přístroje. Před dalším použitím jej velmi dobře zkontrolujte, případně předejte odbornému technikovi k revizi či opravě. 5. Pro předcházení vysokému zahřátí, udržujte přístroj zapnutý pouze nezbytně nutnou dobu. 6. Pro jakoukoli opravu předejte přístroj autorizovanému servisu nebo prodejci. A to i při výměně kabelu. 7. Používání jakéhokoli elektrického přístroje doprovází dodržování některých pravidel: nedotýkejte se přístroje mokřýma rukama či nohama; nepoužívejte prodlužovací kabely, pokud přístroj používáte v koupelně nebo na jiném místě, kde je mokrá podlaha; při vytažování přístroje z elektriky, netahejte za kabel nebo za přístroj; nenechávejte na přístroj působit vnější atmosférické vlivy (déšť, slunce, apod.); udržujte z dosahu dětí.

Normy používání:

1. Po vybalení zkontrolujte, že je přístroj kompletní, neporušený a bez zjevných závad. 2. Tento přístroj používejte pouze pro účely, pro které byl tento přístroj vyroben. 3. Používejte přístroj pouze, pokud funguje správně. 4. Udržujte přístroj čistý. 5. Před čištěním přístroje, vytáhněte kabel z elektriky. 6. Při špatném fungování přístroje, jej odnesete do autorizovaného servisu. Přístroj je určen k profesionálnímu použití. 7. Vyhýbejte se kontaktu horkých částí s pokožkou, může dojít k popálení. 8. Dodržujte bezpečnost práce.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ:

Kupující může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí. Plnění se řídí obchodními podmínkami, které jsou kupujícímu dostatečným způsobem před uskutečněním kupní smlouvy k dispozici a má možnost se s nimi seznámit.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

- Výrobek byl zakoupen v síti velkoobchodů potřeb pro kadeřníky v České Republice, kam byl dodán prostřednictvím společnosti MJC Zlín spol. s r.o., nebo přímo zástupcem společnosti MJC - Zlín spol. s r.o.
- Výrobek, společně s tímto řádně a úplně vyplněným záručním listem potvrzeným prodejcem a dokladem o koupi musí být předán prodejci, u kterého byl zakoupen.
- Záruka se vztahuje na tovární vady výrobku, vady materiálu a tovární zpracování a skryté vady
- Tato záruka se nevztahuje na:**
 - poškození způsobená ohněm, vodou, statickou elektřinou, přepětím v elektroizvodné síti, nehodou, nesprávným použitím, znečištěním přístroje, jeho nevhodným čištěním.
 - poškození způsobená při nesprávné, či neodborné instalaci, úpravě, modifikaci nebo používání nesprávným způsobem, neslučitelným s návodem k použití, technickými normami či bezpečnostními předpisy platnými v České Republice.
 - změnu technického stavu způsobeným běžným provozem zařízení, jako je otupení stříhacích nožů u stříhacích strojků, ručních nůžek, opotřebením uhlíků u elektromotorů, pokud nebude prokázáno, že opotřebenování bylo způsobeno tím, že materiál nebyl v souladu s technickými parametry kladenými na tento materiál.
- Bude-li během záruční doby vyměněna jakákoliv část nebo díl výrobku za část nebo díl neschválený společností MJC Zlín spol. s r.o. a tento díl není pro výrobek vhodný z důvodů zachování kvality či bezpečnosti nebo bude-li výrobek opraven osobou, která není autorizovaná společností MJC-Zlín spol. s r.o., pozbývá kupující právo na provedení záruční opravy. Toto právo pozbývá i v případě, že byly porušeny prvky ochrany sloužící ke zjištění neodborné demontáže dílů (plomby a pod.) a dále pokud byly poškozeny či pozměněny prvky sloužící k identifikaci výrobků či údaje uvedené v záručním listě.
- Kupující, který uplatní právo na záruční opravu, nemá nárok na vydání dílů, které byly vyměněny. Díly se zpětně posílají zpět výrobcí.
- Poskytnutím záruky nejsou poškozena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží dle zvláštních právních předpisů.

Záruka provedena dne + druh opravy

ZÁZNAM dne:	ZÁZNAM dne:	ZÁZNAM dne:

Záruka se řídí platnými normami, pro uplatnění práva z vadného plnění je výrobek nutné předat prodejci, u kterého byl zakoupen, spolu s tímto řádně vyplněným záručním listem a dokladem o koupi.



Nefunkční námi dodávané elektrospotřebiče bezplatně odebereme zpět na našich provozovnách, nebo v rámci poskytovaného servisu.

SHODA: Ujistujeme, že výrobky zde uvedené jsou ve shodě s ustanoveními zákona č.22/97sb. Dle nařízení vlády č.173/97sb. Toto ujištění je provedeno na základě prohlášení, které vydali výrobci a dovozci zde uvedených výrobků a kteří tak učinili na vlastní zodpovědnost

Poznámka: Reklamační list s vyjádřením o reklamaci pečlivě uschovejte.

Při následné druhé reklamaci při nedoložení reklamačního listu s vyjádřením k první reklamaci o opravě bude na reklamaci č.2 pohlíženo jako na reklamaci č.1.