

NÁVOD K POUŽITÍ, BEZPEČNOSTNÍ POKYNY, ZARUČNÍ LIST

PRO VÝROBEK: **MONSTER CLIPPERS**

model: **MONSTERSHAVER**

počet stran: **3**

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Dodržujte základní bezpečnostní opatření, která souvisí s používáním elektrických zařízení. Před prvním použitím strojku Monster Shaver si přečtěte tento návod k použití, tím se vyvarujete špatnému používání, obsluze a údržbě.

DŮLEŽITÉ

- Věnujte pozornost jmenovitému napětí.
- Zapnutý přístroj nenechávejte bez dozoru.
- Přístroj používejte pouze k účelům, ke kterým je určen.
- Přístroj není určen pro používání osobami (včetně dětí) s fyzickými, motorickými a psychickými omezeními. A osobami nedostatečně poučenými, aniž by byly pod dohledem poučené osoby, která přebírá odpovědnost za jejich bezpečí.
- Chraňte před dětmi. Děti poučte, že se nejedná o hračku.

RIZIKA

Pozor: Poškozený přístroj nepoužívejte! Hrozí riziko vzniku požáru, úraz elektrickým proudem nebo zranění osob.

- Přístroj nepoužívejte v případě poškození planžety, nožů, zástrčky, napájecího kabelu nebo nabíječky, a také v případech, kdy nepracuje správně po pádu nebo jiném poškození.
- Oprava přístroje musí být provedena v autorizovaném nebo odborném servise.
- Nepoužívejte příslušenství, která nejsou výhradně určena pro toto zařízení. Hrozí riziko vzniku požáru, úraz elektrickým proudem nebo jiná zranění.
- Použití nabíječek, které nejsou výhradně určeny pro toto zařízení, může vést k riziku vzniku požáru, k úrazu elektrickým proudem nebo jiným zraněním.
- Nabíječku nikdy nerozebírejte. Hrozí riziko vzniku požáru nebo úraz elektrickým proudem.
- Nabíječku vždy zapojte přímo do zdi, nepoužívejte prodlužovací kabel.

Pozor: Hrozí riziko úrazu elektrickým proudem v případě polítní zařízení tekutinou.

Z důvodu rizika úrazu elektrickým proudem držte zařízení mimo dosah vody nebo jiných tekutin. Zařízení nepoužívejte mokrymi rukami. V případě pádu zařízení do vody okamžitě odpojte elektrickou zástrčku ze sítě. Nesnažte se zapojené zařízení z vody vytáhnout. Nepoužívejte v koupelně.

RIZIKO EXPLOZE


- Nepoužívejte v prostředí, kde se pracuje s aerosoly (spreji) nebo kde je skladován kyslík.
- Zařízení obsahuje lithium-iontovou baterii. Baterie nepatří do smíšeného odpadu a je nutné ji odevzdat na určených místech. Baterii nikdy nevhazujte do ohně, hrozí riziko exploze.

UPOZORNĚNÍ: RIZIKA ZRANĚNÍ ZPŮSOBENÁ NEVHODNÝM POUŽÍVÁNÍM

- Zařízení nikdy nepoužívejte s poškozenou čepelí nebo zastříhovacími noži. Hrozí riziko poranění pokožky. Před použitím vyměňte poškozené části. Ohledně dostupnosti náhradních dílů se informujte u prodejce nebo v autorizovaném servise.
- Zařízení vždy odpojte od elektrické sítě v případě, kdy se nepoužívá. Před dalším použitím přístroj vyčistěte.
- Před odpojením od elektrické sítě přístroj vždy vypněte do polohy OFF.
- Nikdy nenechávejte zapnutý přístroj bez dohledu. Přístroj používejte s opatrností. Přístroj odpojte od elektrické sítě bezprostředně po použití.

POZOR: RIZIKA POŠKOZENÍ STROJKU

- Napájecí kabel chraňte před zdroji tepla.
- Napájecí kabel neomotávejte kolem strojku. Zajistěte, aby napájecí kabel nebyl zamotaný/překroucený.
- Nepoužívejte venku ve vlhkém prostředí.
- Netahejte zařízení za napájecí kabel.
- Zamezte pádu zařízení, do zařízení nevkládejte žádné předměty a nerozebírejte ho.
- Nejdříve připojte USB konektor a až poté přístroj zapojte do elektrické sítě. Pro vypnutí přístroje nejprve přepněte spínač do polohy OFF a až následně odpojte od elektrické sítě.
- Po použití planžetu vždy přikryjte plastovou krytkou.

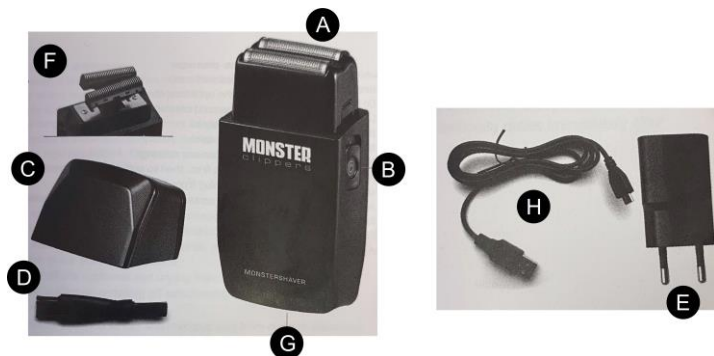

Popis strojku

- A. Planžety
- B. Ovládací spínač (ON/OFF)
- C. Ochranná krytka
- D. Čisticí kartáček
- E. Univerzální USB nabíjecí adaptér
- F. Titanové zastříhovací nože
- G. USB konektor
- H. USB kabel

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Zajistěte, aby byl strojek čistý a suchý
2. Sejměte ochrannou krytku
3. Ujistěte se, že planžeta a nože nejsou poškozeny
4. Ujistěte se, že je strojek nabitý
5. Pro precizní oholení pokožku umyjte a osušte
6. Spínač přepněte do polohy ON
7. Volnou rukou jemně pokožku napněte a pomalu a jemně vousy oholte proti směru jejich růstu. Krátkými cirkulačními pohyby zajistíte vztyčení vousů a jejich snadné a precizní oholení.
8. Pro co možná nejlepší oholení a zachování dlouhé životnosti planžet zajistěte, aby se obě planžety během holení dotýkaly pokožky. V případě, kdy je strojek držen pod takovým úhlem, kdy se pokožky dotýká pouze jedna planžeta, může dojít k její deformaci a k podráždění pleti.
9. Během holení vyvíjejte na strojek minimální tlak. Dosáhnete tím lepších výsledků holení a snížíte opotřebení planžet.
10. Pro maximální komfort zajistěte, aby byl strojek vždy čistý před a po každém použití.

NABÍJENÍ

USB nabíjecí adaptér je určen pro nabíjení bateriového strojku Monster Clipper model M05. Zapojte adaptér do zásuvky o správném jmenovitém napětí. Ujistěte se, že je strojek vypnut v poloze OFF.

Strojek může být odpojen od elektrické sítě ještě před jeho úplným dobitím. Nedojde k poškození strojku ani baterie.

Před prvním použitím strojek nabíjejte alespoň 1,5 hodiny pro zajištění maximálního výkonu baterie.

SÍŤOVÝ PROVOZ

Pokud se strojek během holení vybijí, je možné holení dokončit připojením nabíjecího kabelu do sítě. Pokud dojde k úplnému vybití baterie, je nutné před dokončením holení v síťovém režimu strojek dobít ve vypnutém stavu alespoň po dobu 1-2 minut. Až poté je možné holení dokončit v síťovém režimu. Baterie se v síťovém režimu dobíjí pomaleji.

BATERIOVÝ PROVOZ

Strojek zapněte spínačem do polohy ON. Po dokončení holení jej vypněte do polohy OFF. Plně nabitá baterie vystačí na 120 minut nepřetržitého holení bez poklesu výkonu strojku.

ÚDRŽBA PLANŽET A NOŽŮ

Pro odstranění vousů použijte přiložený čistící kartáček. Pro odstranění nahromaděných nečistot doporučujeme použít čistící sprej Monster Clippers Clean & Cool sprej, který je prodáván samostatně. Tento sprej čistí, promazává a chrání nože, čímž zajišťuje delší životnost strojku. Pro rychlé a snadné odstranění usazených nečistot.

SUCHÉ ČIŠTĚNÍ KARTÁČKEM

1. Uvolněte planžetu za pomoci bočního tlačítka, které je umístěné na levé straně strojku. Sestavu s planžetami jemně uchopte z obou stran a nadzvedněte.
2. Jemně z planžet vyklepejte nahromaděné vousy a nečistoty. Planžety ze sestavy nevytahujte, mohlo by dojít k jejich poškození.
3. Kartáčkem z nožů odstraňte vousy a nečistoty. V případě potřeby je možné nože vyjmout a strojek dočistit.
4. Znovu nasadte sestavu s planžetami.

POŠKOZENÍ ZPŮSOBENÉ NEPRAVIDELNOU ÚDRŽBOU STROJKU MŮŽE VÉST KE ZTRÁTĚ ZÁRUKY.

POUŽÍVEJTE POUZE ČISTICÍ SPREJ MONSTER CLEAN & COOL SPRAY.

ÚDRŽBA STROJKU

Pro vyčištění těla strojku doporučujeme použít čistý (suchý nebo jemně navlhčený) hadřík. Ujistěte se, že je strojek vypnutý a nenabíjí se.

NEPOUŽÍVEJTE ředidla, bělidla, benzen a jiné agresivní čistící prostředky.

Poznámka: Neprovádějte jinou údržbu strojku, která není popsána v tomto manuálu. Pro případné požadavky se obraťte na autorizovaný servis nebo prodejce.

INFORMACE K LITHIUM-ION BATERIÍM

1. Tento holicí strojek obsahuje lithium-ion baterii. Tato baterie nemá „paměťový efekt“ jako ostatní baterie. To znamená, že strojek může být dobíjen do maximální kapacity a také může být použit před úplným dobitím baterie. Tak jako většina baterií, tak také lithium-ion baterie zachovávají svůj výkon v případě častého použití.
2. Pokud strojek nebudete používat déle než jeden týden, doporučujeme strojek odpojit od nabíječky a ve vybitém stavu jej uschovat. Před opětovným použitím je strojek nutné opětovně dobít.
3. Pro zachování optimální kapacity baterie doporučujeme strojek nabíjet během stabilní teploty. Náhlé výkyvy teplot mohou vést k nedokonalému nabíjení.
4. Baterie starší než jeden rok a v případě intenzivního využití strojku i dříve, může mít sníženou kapacitu, což vede ke snížení doby chodu strojku na jedno nabití. Při každodenním užívání je životnost baterie 6 měsíců. Záruční doba se nevztahuje na pokles kapacity, která je způsobena běžným užíváním.
5. Nové lithium-ion baterie, které nebyly používány po delší čas, mohou vyžadovat více nabíjecích cyklů, až poté využijí svou maximální kapacitu. Jedná se o normální stav, který neindikuje žádný problém.

Pro ochranu životního prostředí baterie likvidujte odpovědným způsobem. Baterie nepatří do smíšeného odpadu. Zlikvidujte je ve vybitém stavu v souladu s právními předpisy. Pro další informace pro správnou likvidaci baterií se obraťte na příslušné organizace zpracující odpad.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

V případě, kdy strojek nefunguje zcela správně, nebo se nedobíjí, doporučujeme:

- Ujistěte se, že elektrická zásuvka má požadované napětí.
- Ujistěte se, že je nabíjecí kabel řádně zastrčen do strojku a adaptér do zásuvky.

V případě, že problémy stále přetrvávají, obraťte se prosím na prodejce nebo na autorizovaný servis.

CERTIFIKÁT - ZÁRUČNÍ LIST



Přítomný přístroj odpovídá současným směrnicím a je bez výrobních závad.

Upozornění: je nutné, aby tento certifikát doprovázel zboží při opravách a revizích. Pokud chybí, budou opravy účtovány. Ujistěte se že, níže uvedená data vyplněná prodejcem při nákupu jsou správná.

DATA VYPLNÍ PRODEJCE

DATUM PRODEJE:	VÝROBEK:	MODEL:

Razítko a podpis prodejce:	Jméno + podpis zákazníka, podpisem souhlasí se záručním listem
-----------------------------------	---

ČTĚTE POZORNĚ

V případě uplatnění vad výrobku s předložením záručního listu, který nebude řádně podepsán kupujícím a nebude řádně vyplněn prodejcem, nemusí dovozce z titulu nejasnosti o nabytí výrobku záruční opravu provést. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet.

Upozornění:

1. Obal výrobku nesmí být ponechán v blízkosti dětí nebo u jiných zdrojů nebezpečí. 2. Před zapojením přístroje do elektriky je nutné se přesvědčit o kompatibilitě sítě s napájením přístroje (data jsou uvedena na přístroji). 3. Nikdy nepoužívejte přístroj, pokud jste v kontaktu s vodou (ve vaně, s mokřými rukama, u tekoucí vody, atd.). 4. Dodržujte bezpečnost práce. Pád přístroje může způsobit škody či poruchu přístroje. Před dalším použitím jej velmi dobře zkontrolujte, případně předejte odbornému technikovi k revizi či opravě. 5. Pro předcházení vysokému zahřátí, udržujte přístroj zapnutý pouze nezbytně nutnou dobu. 6. Pro jakoukoli opravu předejte přístroj autorizovanému servisu nebo prodejci. A to i při výměně kabelu. 7. Používání jakéhokoli elektrického přístroje doprovází dodržování některých pravidel: nedotýkejte se přístroje mokřými rukama či nohama; nepoužívejte prodlužovací kabely, pokud přístroj používáte v koupelně nebo na jiném místě, kde je mokrá podlaha; při vytahování přístroje z elektriky, netahejte za kabel nebo za přístroj; nenechávejte na přístroj působit vnější atmosférické vlivy (děšť, slunce, apod.); udržujte z dosahu dětí.

Normy používání:

1. Po vybalení zkontrolujte, že je přístroj kompletní, neporušený a bez zjevných závad. 2. Tento přístroj použijte pouze pro účely, pro které byl tento přístroj vyroben. 3. Používejte přístroj pouze, pokud funguje správně. 4. Udržujte přístroj čistý. 5. Před čištěním přístroje, vytáhněte kabel z elektriky. 6. Při špatném fungování přístroje, jej odnesete do autorizovaného servisu. Přístroj je určen k profesionálnímu použití. 7. Vyhněte se kontaktu horkých částí s pokožkou, může dojít k popálení. 8. Dodržujte bezpečnost práce.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ:

Kupující může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí. Plnění se řídí obchodními podmínkami, které jsou kupujícímu dostatečným způsobem před uskutečněním kupní smlouvy k dispozici a má možnost se s nimi seznámit.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

- Výrobek byl zakoupen v síti velkoobchodů potřeb pro kadeřníky v České Republice, kam byl dodán prostřednictvím společnosti MJC Zlín spol. s r.o., nebo přímo zástupcem společnosti MJC - Zlín spol. s r.o.
- Výrobek, společně s tímto řádně a úplně vyplněným záručním listem potvrzeným prodejcem a dokladem o koupi musí být předán prodejci, u kterého byl zakoupen.
- Záruka se vztahuje na tovární vady výrobku, vady materiálu a tovární zpracování a skryté vady
- Tato záruka se nevztahuje na:**
 - poškození způsobená ohněm, vodou, statickou elektřinou, přepětím v elektrorozvodné síti, nehodou, nesprávným použitím, znečištěním přístroje, jeho nevhodným čištěním.
 - poškození způsobená při nesprávné, či neodborné instalaci, úpravě, modifikaci nebo používání nesprávným způsobem, neslučitelným s návodem k použití, technickými normami či bezpečnostními předpisy platnými v České Republice.
 - změnu technického stavu způsobeným běžným provozem zařízení, jako je otupení stříhacích nožů u stříhacích strojků, ručních nůžek, opotřebení uhlíků u elektromotorů, pokud nebude prokázáno, že opotřebování bylo způsobeno tím, že materiál nebyl v souladu s technickými parametry kladenými na tento materiál.
- Bude-li během záruční doby vyměněna jakákoli část nebo díl výrobku za část nebo díl neschválený společností MJC Zlín spol. s r.o. a tento díl není pro výrobek vhodný z důvodů zachování kvality či bezpečnosti nebo bude-li výrobek opraven osobou, která není autorizovaná společností MJC-Zlín spol. s r.o., pozbývá kupující právo na provedení záruční opravy. Toto právo pozbývá i v případě, že byly porušeny prvky ochrany sloužící ke zjištění neodborné demontáže dílů (plomby a pod.) a dále pokud byly poškozeny či pozměněny prvky sloužící k identifikaci výrobků či údaje uvedené v záručním listě.
- Kupující, který uplatní právo na záruční opravu, nemá nárok na vydání dílů, které byly vyměněny. Díly se zpětně posílají zpět výrobci.
- Poskytnutím záruky nejsou poškozena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží dle zvláštních právních předpisů.

Záruka provedena dne + druh opravy

ZÁZNAM dne:	ZÁZNAM dne:	ZÁZNAM dne:

Záruka se řídí platnými normami, pro uplatnění práva z vadného plnění je výrobek nutné předat prodejci, u kterého byl zakoupen, spolu s tímto řádně vyplněným záručním listem a dokladem o koupi.



Nefunkční námi dodávané elektrospotřebiče bezplatně odebereme zpět na našich provozovnách, nebo v rámci poskytovaného servisu.

SHODA: Ujistujeme, že výrobky zde uvedené jsou ve shodě s ustanoveními zákona č.22/97sb. Dle nařízení vlády č.173/97sb. Toto ujištění je provedeno na základě prohlášení, které vydali výrobci a dovozci zde uvedených výrobků a kteří tak učinili na vlastní zodpovědnost

Poznámka: Reklamační list s vyjádřením o reklamaci pečlivě uschovejte.

Při následné druhé reklamaci při nedoložení reklamačního listu s vyjádřením k první reklamaci o opravě bude na reklamaci č.2 pohlíženo jako na reklamaci č.1.